



**Datalogic MemorK El Terminalinde Barkod Okuyucu Ayarları**

Datalogic MemorK Android el terminalinde barkod okuyucu ayarları için aşağıdaki adımları uygulayınız.


1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Ayarlar** simgesini tek tıklayın.

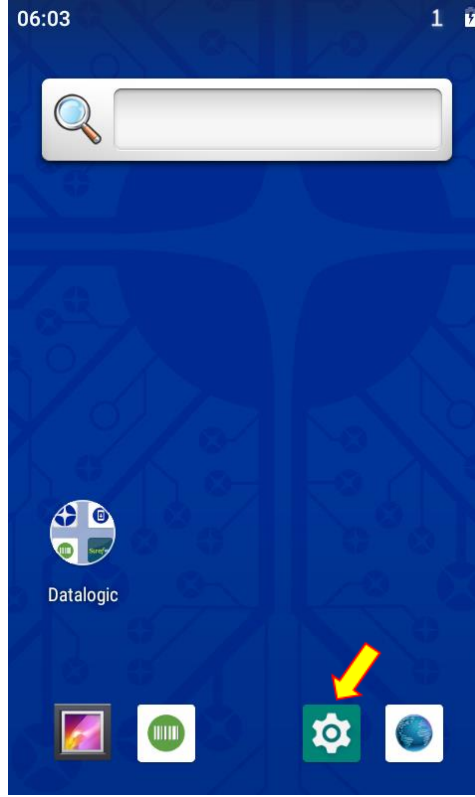


Ayarlar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

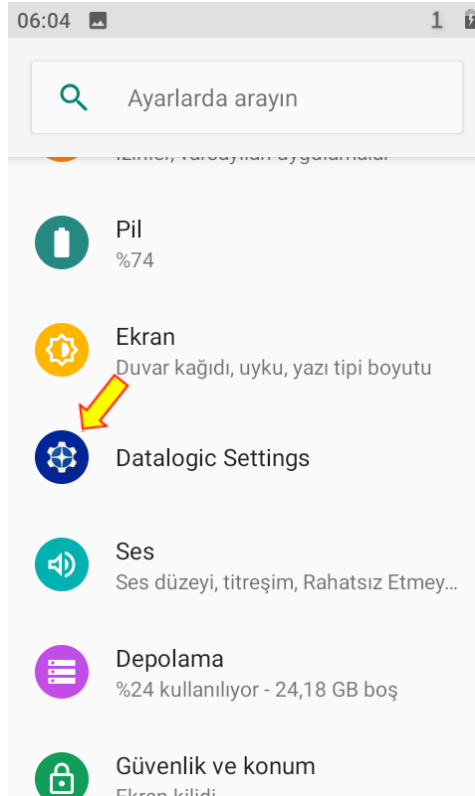


2) Ayarlar penceresindeki **Datalogic Settings** simgesini tek tıklayarak çalıştırın. Datalogic Settings penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

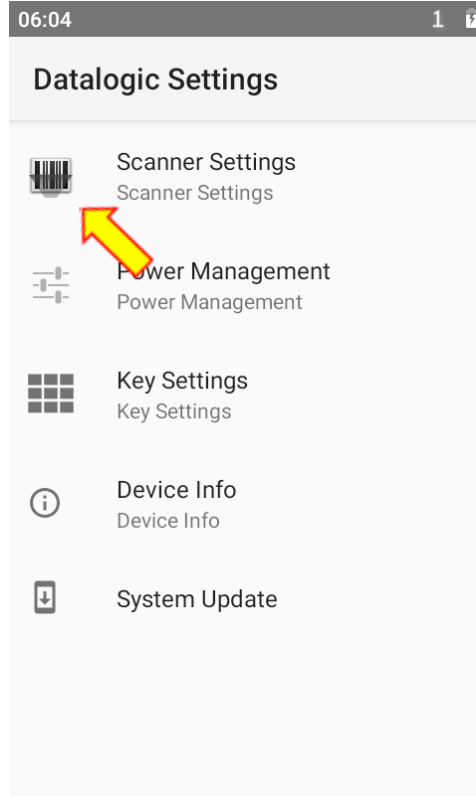

3) Datalogic Settings penceresindeki **Formatting** seçeneğini tek tıklayın.

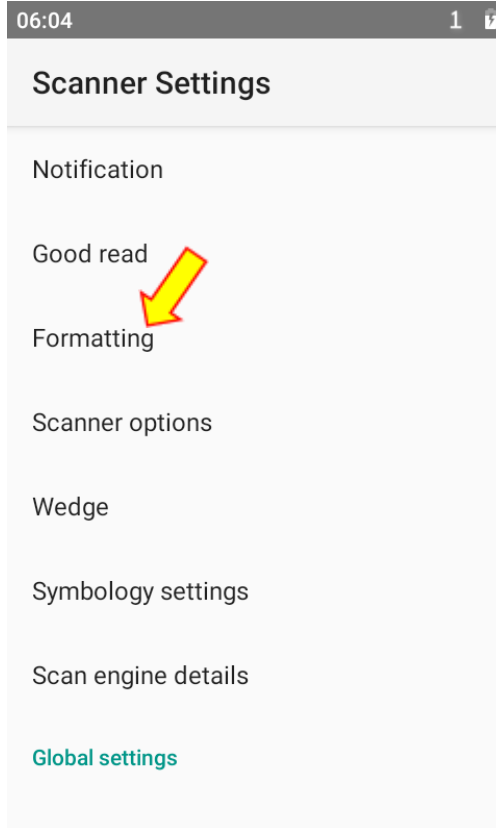


4) Formatting penceresindeki **Label Suffix** seçeneğini tek tıklayın.

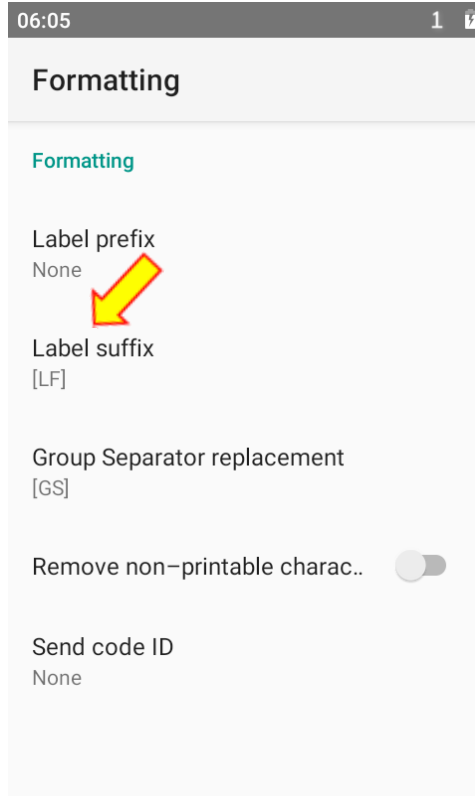


Label Suffix penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

5) Label Suffix penceresindeki ayarları aşağıdaki gibi belirleyin.

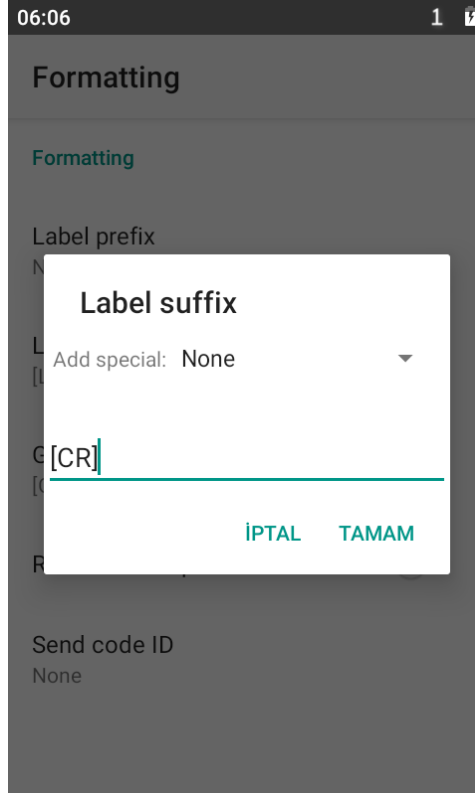


**Tamam** düğmesini tıklayarak aşağıda ekran görüntüsü görünen bir önceki ekrana dönün.




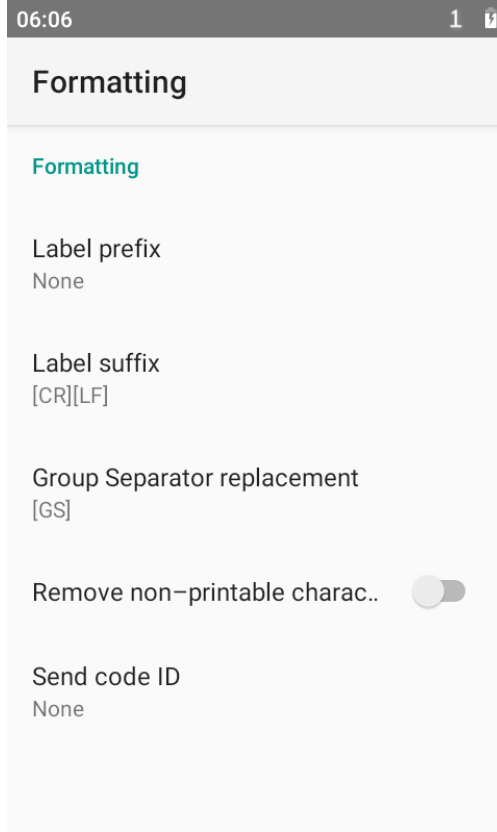

6) Geri düğmesini tıklayarak aşağıdaki bir önceki ekrana dönünüz.

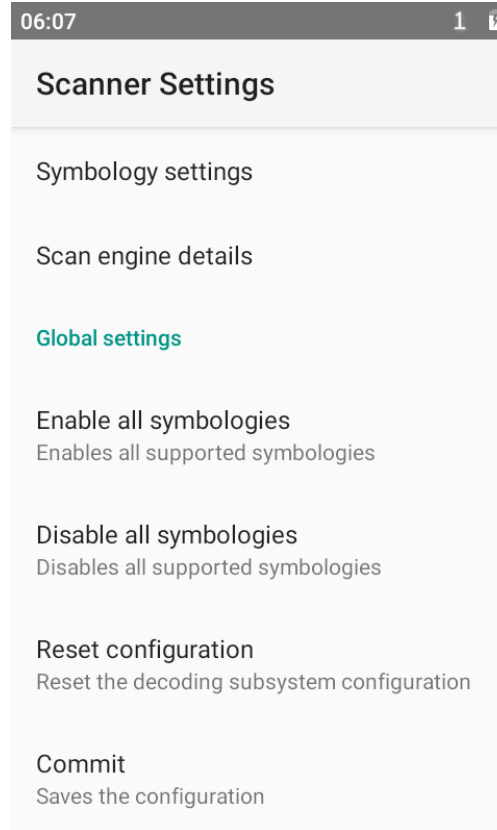

6) Yukarıdaki ekranda **Commit** seçeneğini tek tıklayın.

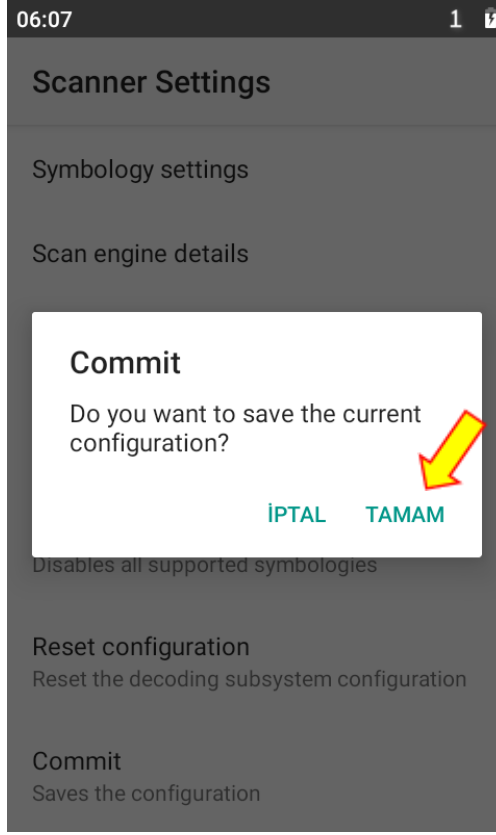

Yukarıdaki **ekranda Tamam** düğmesini tıklayın.

Geri düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.

