

**Datalogic Memor11 Android El Terminalinde
EAN-13 Tipi Barkodlarda
Kontrol Karakterinin İletilmesi Ayarları**

EAN-13 Tipi barkodlar 13 haneden oluşmaktadır.




Son hane ilk 12 haneden elde edilen ve barkodun doğrulunu kontrol etmek için kullanılan **kontrol** (Check Digit) **karakteridir**.

Yukarıdaki barkod örneğinde kontrol karakteri **kırmızı** renkle gösterilmiştir.


Datalogic Memor11 el terminalinde EAN-13 Tipi barkodlarda kontrol karakteri standart olarak iletilmez.

Datalogic Memor11 de EAN-13 tipi barkod ayarı için aşağıdaki resimde de görülebilen ayar penceresi kullanılabilir.


1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Ayarlar** simgesini tek tıklayın.

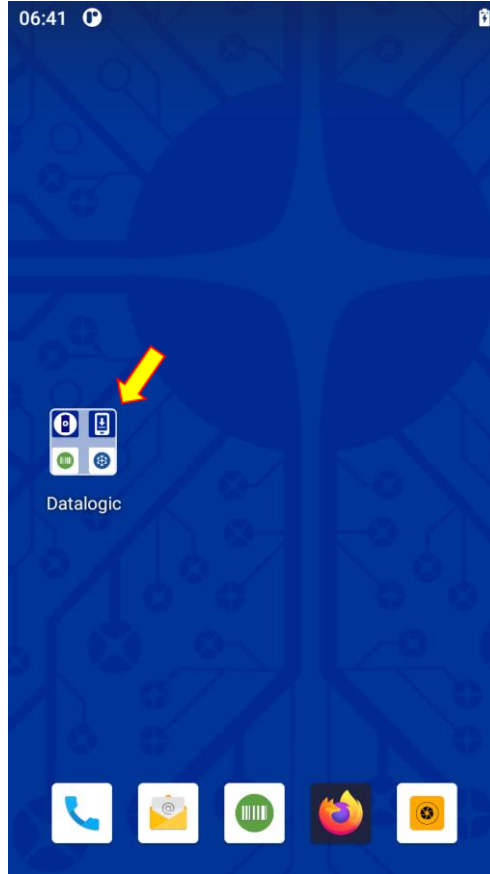


2) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Datalogic Settings** simgesini tek tıklayın.

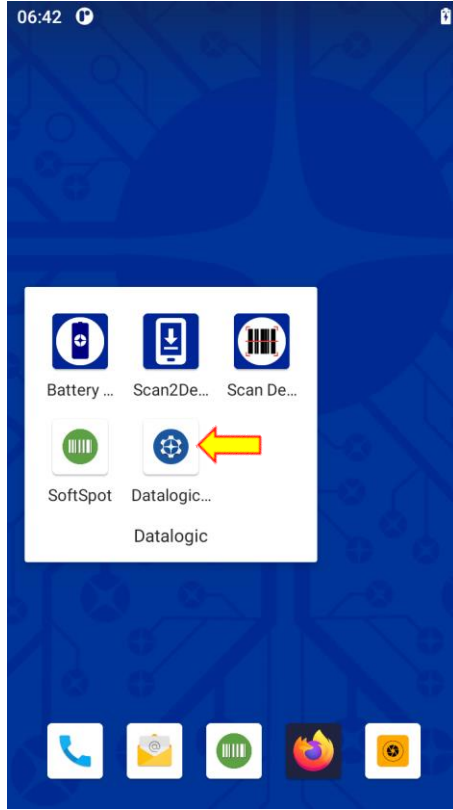


3) Aşağıdaki ekranda kırmızı çerçeve ile gösterilen **Scanner & decoder** seçeneğini tek tıklayın.

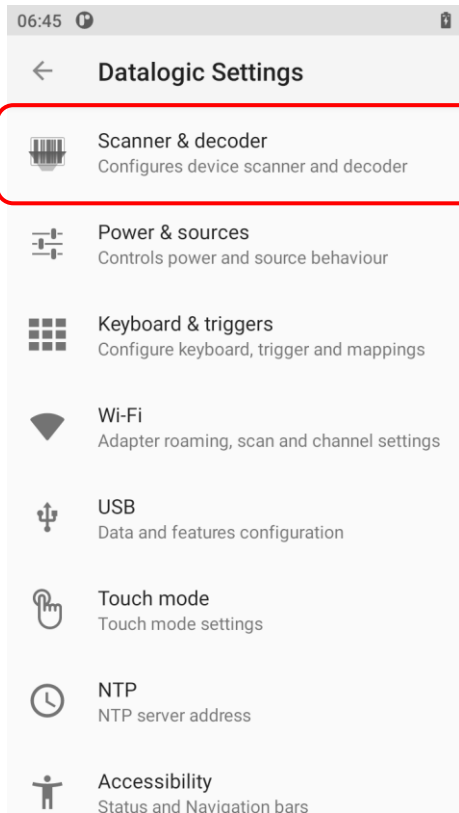


4) Aşağıdaki ekranda kırmızı çerçeve ile gösterilen **Symbology setting** seçeneğini tek tıklayın.

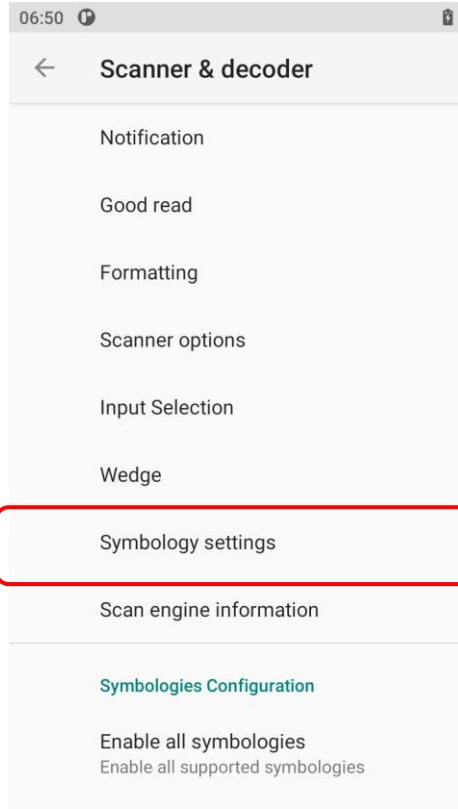


5) Aşağıdaki ekranda kırmızı çerçeve ile gösterilen **EAN-13** seçeneğini tek tıklayın.

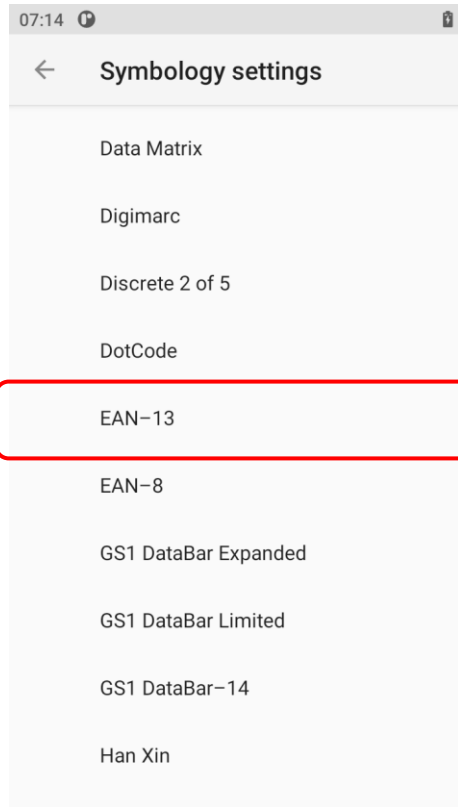

6) Aşağıdaki ekranda kırmızı çerçeve ile gösterilen **Send checksum** seçeneğini tek tıklayarak aktif edin.

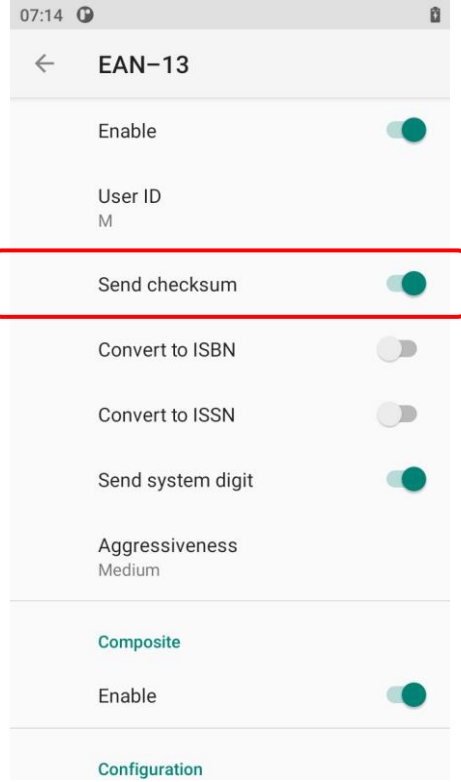

 : Aktif

 : Pasif

7) Aşağıdaki ekranda kırmızı çerçeve ile gösterilen bölümdeki **Geri** düğmesini tıklayarak (4 defa) tüm ekranlardan çıkın.

