


**Newland MT6755 El Terminallerinde
UPC-A Tipi Barkodlarda Baştaki 0 (Sıfır) Karakterinin Aktarılması Ayarı**

Newland MT6755 Android el terminallerinde UPC-A tipi barkodlarda baştaki 0 (sıfır) karekteri standart olarak aktarılmaz.




Aşağıdaki adımlarda yapılabilen ayar ile baştaki 0 (sıfır) karakterinin de aktarılması sağlanabilir.

1) Aşağıdaki ekranda ok işareti ile gösterilen **Quick Settings** simgesini tek tıklayın.

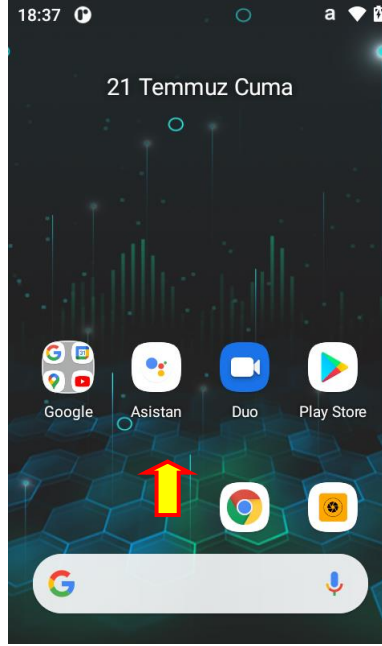


Uygulamalar penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

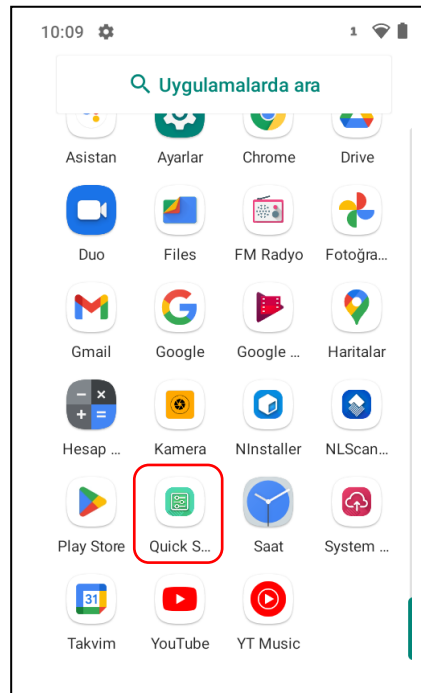


2) Yukarıdaki Uygulamalar penceresindeki gösterilen **Quick Setting** simgesini tek tıklayarak çalıştırın.

Quick Setting uygulamasının ekran görüntüsü aşağıdadır.

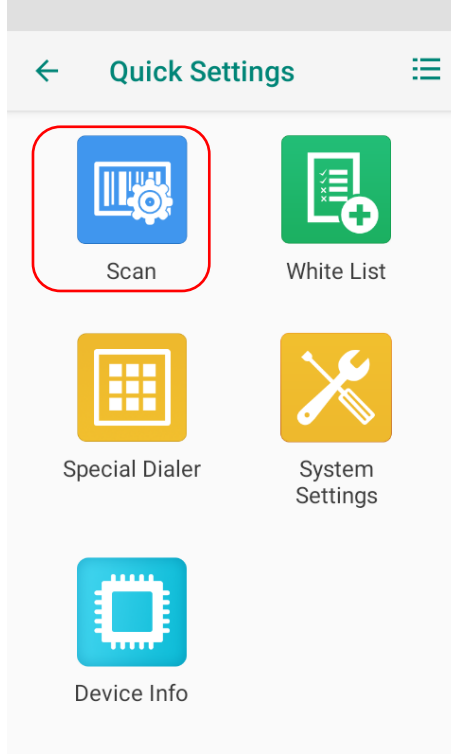


3) Yukarıdaki Quick Setting penceresindeki **Scan** simgesini tek tıklayarak çalıştırın.


Scan (Scanner) penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

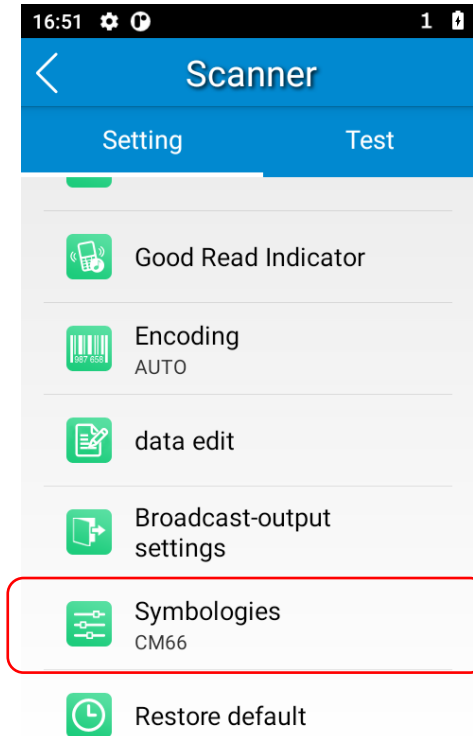

4) Yukarıdaki Scanner penceresindeki **Symbologies** seçeneğini tek tıklayın. **Symbologies** penceresinin ekran görüntüsü aşağıdadır.

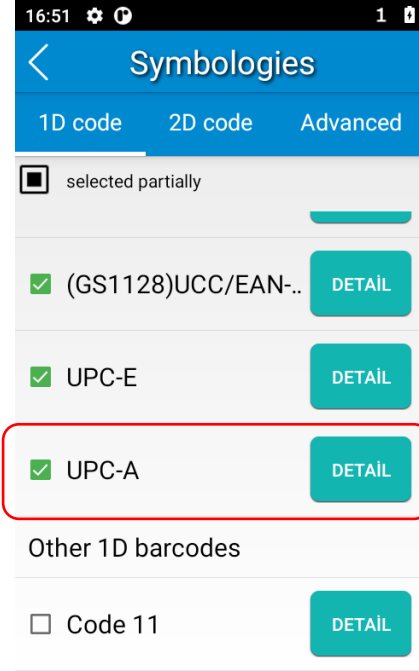


5) Yukarıdaki pencerede UPC-A işaretleyin ve yanındaki DETAIL düğmesini tıklayın.

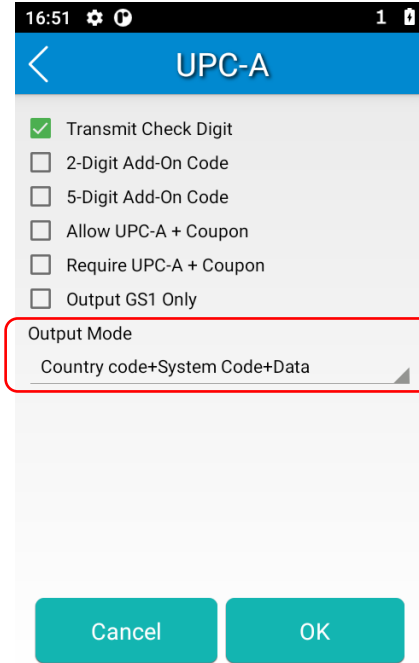

6) Yukarıdaki pencerede Output Mode seçeneğini **Country Code + System + Code + Data** olarak değiştirin.

OK düğmesini tıklayarak yapılan işlemleri onaylayın.

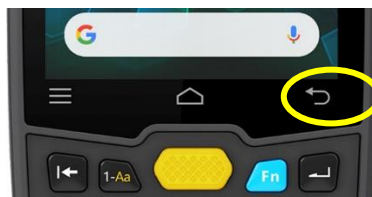

El terminalinde **Geri** düğmesini tıklayarak tüm pencerelerden çıkış yapın.

